

# CrazyHornet パルサー (N14)

## — フロントグリル 取付説明書 —

**別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。**

【商品コード】： CHN14-FGNG …… フロントグリル FRP

CHN14-FGNC …… フロントグリル カーボン

【付 属 品】： M6×20 トラスボルト …………… 2本

M6ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー … 各2枚

アルミメッシュ …………… 1枚

### 《取付準備》


- ① 純正フロントグリルを外して下さい。
- ② まずフロントバンパーとグリルアンダーパネルとの間に、ヘラやドライバー等で5mm程度の隙間を作ります。  
(ボディに傷を付けないように十分にご注意下さい)[図-⇒]
- ③ ラジエータとアッパーマウントブッシュの間[図-⇒]に本製品上面奥のU字溝を滑り込ませると同時に、  
②で作った隙間に本製品下側の3本の爪を奥まで差し込んでから、ヘラ等引き抜いて下さい。
- ④ 本製品とヘッドライト上側を付属のボルトナットにて仮止めして下さい。
- ⑤ ボンネットを閉めて、本製品との位置関係を確認し、塗装の準備をして下さい。

※本製品を車体から外す際も②を実行して下さい。

※ボディ側[図-I]部を、塗装等でブラックアウトして頂く事をお勧めします。

### 《取付手順》

- ⑥ ②～④の要領にて製品を組み付けて、ボンネットと本製品との位置関係を確認してから、本締めして下さい。

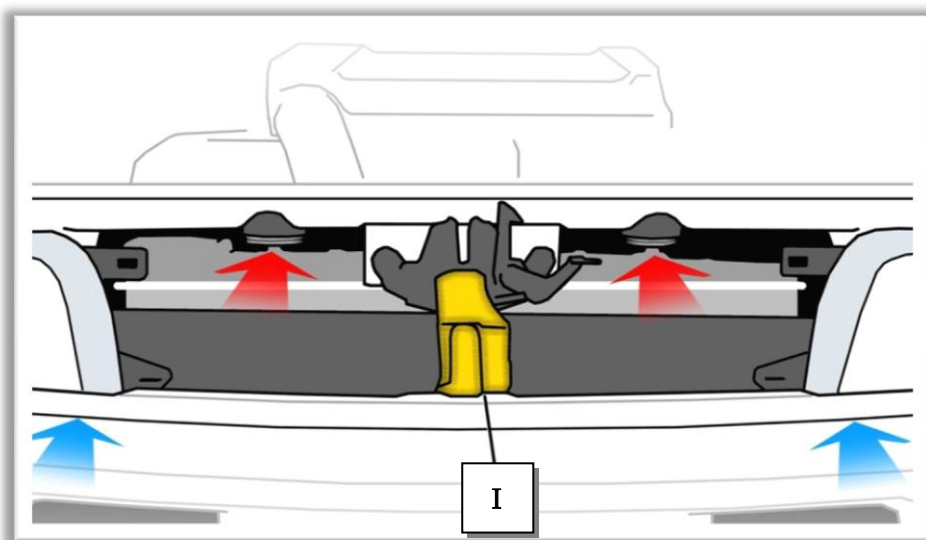

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR