

# CrazyHornet パルサー (#N15)

## — フロントエアロフェンダー 取付説明書 —

**別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。**

【商品コード】： CHN15-FFNS … スペックN 左右ボトムセット

CHN15-FFRS … スペックR 左右ダクト付ボトムセット

【付 属 品】： 6×20 ボルト …………… 8本

M6 ワッシャー/スプリングワッシャー … 各8枚

### 《取付注意》

- ※ フロントフェンダーの装着には、隣接するパネルとの兼合い等、高度な技術を必要としますので、自動車板金業者様などのプロにお任せすることをお勧め致します。
- ※ 本製品にはインナーフェンダーの装着はできません。  
ブレーキダクトを装着する場合はブラケットを増設して固定して下さい。
- ※ 本製品は、全幅50mmオーバーの設計ですので、公道で使用する場合には構造変更等が必要となります。  
S-RVオーバーフェンダー装着の1735mm登録車は片側10mm増未満範囲ですので継続車検が可能です。


### 《取付準備》

- ① 現存のフロントフェンダーとドア及びボンネットとの隙間を確認して頂き、メモ用紙等に残しておきます。
- ② フロントグリル、ウインカー、インナーフェンダー、フロントバンパー(サイドステップ)を車両より外して下さい。
- ③ 現存のバンパーホースの位置をマーキングし、元の位置がわかるようにしてからバンパーホースを外します。
- ④ 純正フロントフェンダーを車両より外して下さい。純正フェンダーよりフロントバンパー接合用グロメット各1個を製品に移植して下さい。[図-I] グロメットが入り辛い場合は、棒ヤスリなどで広げて下さい。(広げ過ぎにご注意下さい。) ②~④で外したインナーフェンダー以外のボルト・ナットは本製品の装着に使用します。
- ⑤ 付属の6×20ボルト/ワッシャーにて本製品のベースフェンダーとフェンダーボトムを仮組みし、①で記載したデータを基に仮合わせして下さい。
- ⑥ 必要に応じてワッシャー等で高さ調整をして下さい。また、フェンダーボトムを好みの角度で固定して下さい。
- ⑦ ドア及びボンネットをゆっくり開閉して製品との干渉がないかをご確認下さい。
- ⑧ バンパーホースを車体の元の位置に戻して下さい。 付属の6×20ボルト/ワッシャーと純正のナットにて本製品と固定して下さい。[図-II] フロントバンパー、ウインカー装着確認後、製品塗装の準備をして下さい。

### 《取付手順》

- ⑨ ⑤~⑧手順で製品を組み付けて下さい。取り付け位置を確認後に、ボルトを本締めしてください。
- ⑩ フロントバンパー、フロントグリル、ウインカーを車両に装着して下さい。  
ウインカー、フォグランプ等の点灯、光軸確認をして下さい。

**裏面へ続きます…**

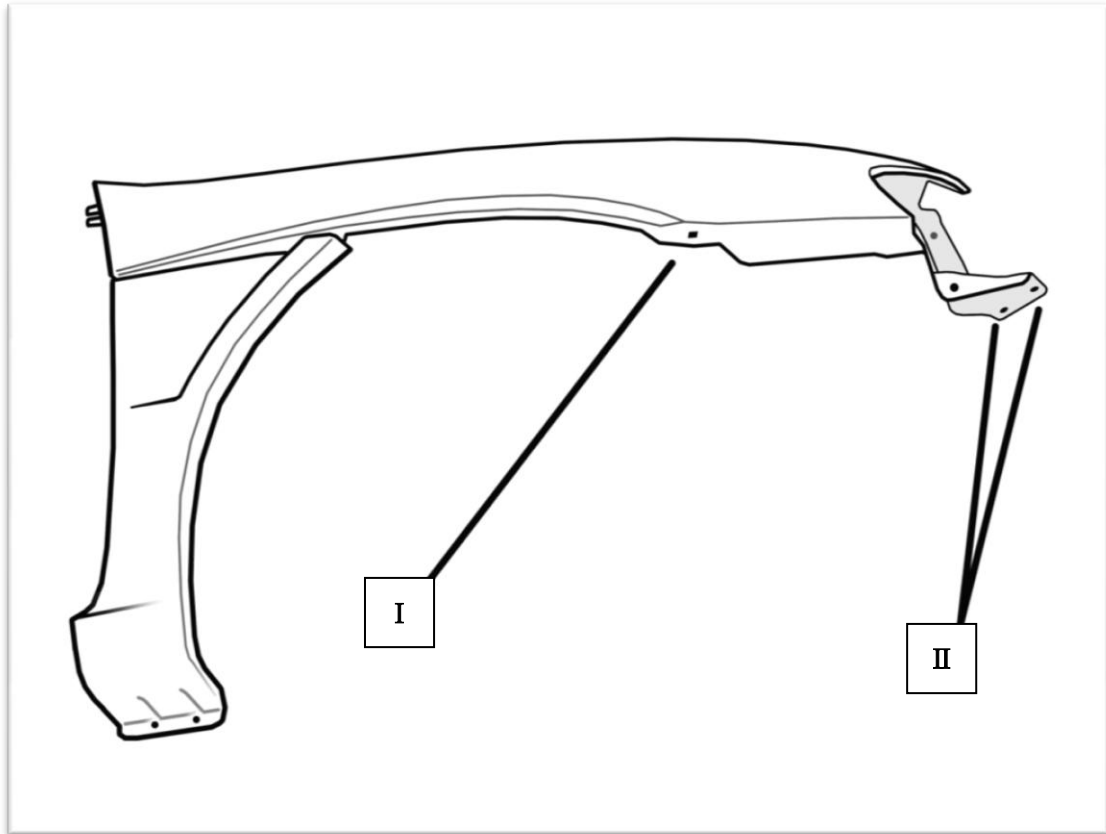

《装着後のご注意》

- ※ 本製品は上下で好みの角度に設定可能ですが、頻繁に調整する為のものではありません。  
むやみに動かしますと、塗装の割れの原因にもなりますのでご注意ください。
- ※ 本製品にサイドステップを装着する場合は、新たにボルト・ナットをご準備頂き、固定して下さい。  
FRP の性質上、ネジ山が整形されない為、タッピングビスでの被固定には向いておりません。

■破損等での片側のみのご注文も承ります。

CHN15-FFBR/L... フロントフェンダー本体 各右左補修用

CHN15-FFNR/L... フロントフェンダーボトム 各左右補修用

CHN15-FFRR/L... フロントフェンダーボトムダクト付 各左右補修用