

CrazyHornet パルサー3/5ドア (N15)


— リアーフスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN15-RLSG …… リアーフスポイラー FRP
【付 属 品】： M6×20 ボルト …………… 2本
 M6ワッシャー/スプリングワッシャー …… 各2枚
 M4×20 トラスボルト …………… 4本

《取付準備》

- ① 純正リアスポイラー(ウイング)を外して下さい。リアゲートに残った両面テープを綺麗に除去してください。
- ② ハイマウントストップランプを移植する場合は、付属のトラスボルトで本製品に装着して下さい。【図A】
①、②で外したナット、ビスは本製品の装着には使用しませんので、大切に保管下さい。
- ③ 本製品を車両に仮合わせして、付属のボルトで車体と本製品を仮組して下さい。
- ④ リアゲートをゆっくり締めて、本製品と車体の位置関係を確認していただき、製品塗装の準備をして下さい。

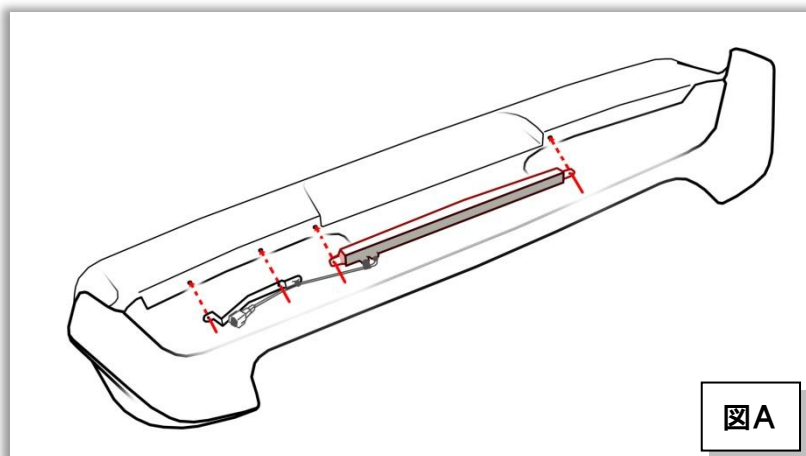

《取付手順》

- ⑤ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。本製品は両面テープで固定しますので、確実に脱脂して下さい。
- ⑥ 先に両面テープ剥離紙両端を剥がしてから③ように仮組みをして下さい。
- ⑦ 取り付け位置を確認しながら、剥離紙を引き抜きながら車両に貼りつけ、ボルトを本締めしてください。

《取扱注意》

※ リアゲートの開閉は、スポイラーを持って行わないようにご注意ください。