

# CrazyHornet

マーチ (K11) '97/5~'02/1 年式 / 2種バンパー兼用

## — フロントリップスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】 : CHK11-FL2G …… 白ゲル、FRP

【付 属 品】 : 6×20ボルト、M6ナット

ワッシャー、スプリングワッシャー …… 5セット


(G#用のみ:3mm スペーサー …… 5枚)

### 《取付準備》

- ① 純性バンパー下側のインナーフェンダー固定用のタッピングボルト左右4本と、中央のナット1個を外して下さい。【図-I】
- ② ①で外したボルトナットを使い、本製品を供給めして仮合わせして下さい。
- ③ 取り付け位置を確認してから、フロントバンパーの下側のフランジ部に、製品を固定する為の穴を開ける印を5箇所つけて下さい。【図-II】
- ④ 一度製品を外してから、③で付けた印点に7mmの穴を開けて下さい。(極力フランジの中央に開けて下さい。)
- ⑤ もう一度、仮合わせをして、穴位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

### 《取付手順》

- ⑥ ②の要領で仮組みして、④の穴5か所に付属のボルトナットにて固定して下さい。(G#バンパーに装着の場合はバンパーと本製品の間には3mmスペーサーを挟んで下さい。)
- ⑦ 取り付け位置を確認しながら、ボルト(ナット)を本締めしてください。

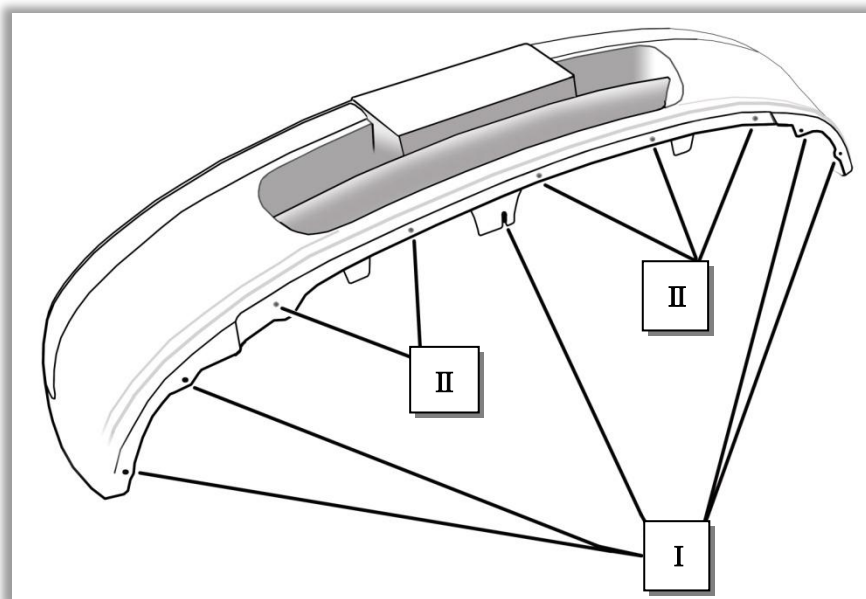

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR