

CrazyHornet

マーチ (K11) '97/5~'02/1年式

— フロントワイドフェンダー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】：CHK11-FF2S … フロントフェンダー 左右セット

《取付注意》


- ※ フロントフェンダーの装着には、隣接するパネルとの兼合い等、高度な技術を必要としますので、自動車板金業者様などのプロにお任せすることをお勧め致します。
- ※ 本製品にはインナーフェンダーの装着はできません。
- ※ 本製品は、全幅40mmオーバーの設計ですので、公道で使用する場合には構造変更等が必要となります。

《取付準備》

- ① 現存のフロントフェンダーとドア及びボンネットとの隙間を確認して頂き、メモ用紙等に残しておきます。
- ② ヘッドライト、フロントバンパー、インナーフェンダーを車両より外して下さい。
- ③ 純正フロントフェンダーを車両より外し、本製品を①で記載したデータを基に仮合わせして下さい。
必要に応じてワッシャー等で高さ調整をして下さい。また、ドア及びボンネットをゆっくり開閉して製品との干渉がないかをご確認下さい。
- ④ 一度製品を外して、純正フェンダーよりサイドマーカー、フロントバンパー接合用グロメット各1点【図-I】、ヘッドライト接合用グロメット各1点【図-II】を製品に移植して下さい。
グロメット等が入り辛い場合は、棒ヤスリなどで広げて下さい。(広げ過ぎにご注意下さい。)
- ⑤ もう一度、仮合わせをして、バンパー、ヘッドライト等の装着確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑥ ③手順で製品を組み付けて下さい。取り付け位置を確認後に、ボルトを本締めしてください。
- ⑦ フロントバンパー、ヘッドライトを車両に装着して下さい。
- ⑧ ヘッドライト、ウinker等の点灯確認、光軸調整をして下さい。

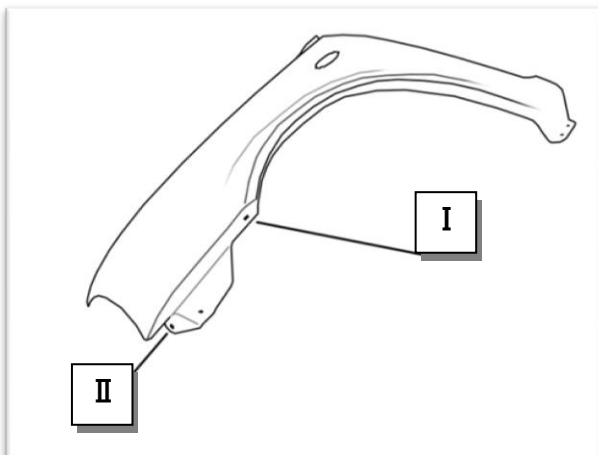

■ 破損等での片側のみのご注文も承ります。

CHK11-FF2R … フロントフェンダー 各右補修用

CHK11-FF2L … フロントフェンダー 各左補修用

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR