

CrazyHornet

— 汎用 サイドシルスポイラー フレアスカートセット 取付注意書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHGPP-SSSF …………… フレアスカートセット 白ゲル FRP
【付 属 品】： 4×16トラスビス …………… 6本
 M4ナット …………… 4個
 4×16 タッピングビス …………… 14 本
 水系 2.5m …………… 1 本

《取付前ご注意》


- ① 公道で使用する場合は、車検に順ずる範囲内で装着して下さい。
- ② 装着には、ボディへの仮合わせ、境界部位の処理、隣接するパネルとの兼合い等、高度な技術を必要としますので、自動車板金業者様、自動車カスタム業者様などのプロにお任せすることをお勧め致します。
- ③ 脱落防止の為、なるべく本製品をドア下に潜らせ、サイドシル上面でも固定して下さい。
- ④ 車体(フレーム)等からもブラケットを生やして、確実に固定して下さい。
車底を流れる空気からは予想以上の力がかかります。過剰なくらいに固定して下さい。

《取付手順(推奨)》

※まず、片側を採寸、加工、仮組してから、全てを反転してもう一度繰り返します。

- ① 仮装着位置を決め、水系を車体サイドシルの前端と後端に張ります。【図A-I】
※フェンダー下等でクランプ等で挟み、糸を強めに引き、直線を出して下さい。
- ② サイドシル全長と各所水系～ボディ間距離(ドア前端、後端、ドア内奥行等)計測して下さい。【図A-II】
- ③ 製品本体の片側をサイドシル全長+5mm で切断します。
- ④ ③を軽く車体に当てがい、装着位置を確認しながらエンドパネルの装着位置(前後)を決めて下さい。
- ⑤ ②で計測したデータを基に本体上面に裁断線を記して下さい。【図A-III】
※本体端側面をタイヤハウス内に止めることを想定し、5mm 余白を取って下さい。
- ⑥ 本体を車体に併せて裁断します。一度に切らずに余裕を持って少しずつ切り詰めて下さい。
- ⑦ 本体を仮装着しビス固定位置を決め、エンドパネルを仮合わせし、本体に合面を記して下さい。【図B-IV】
- ⑧ 製品を車体より外し、付属のトラスビスで本体とエンドパネルを組み合わせます。【図B-V】
※本体に穴あけ用のガイドラインがあります。⑦で付けた位置を参考に穴を開けて下さい。
※ガイドラインはタイト用、フレア用、計2本あります。間違えない様にご注意ください。
- ⑨ 製品を仮組し、車体に仮合わせします。エンドパネルの位置を確認、調整して下さい。
- ⑩ もう一度装着確認をして、車体と製品を穴あけ固定します。付属のタッピングビスをご利用下さい。
※製品側面(タイヤハウス内)は2ヶ所止め、製品が回転脱落しない様にして下さい。【図B-VI】
※隙間が空いてしまった場合は、パテや FRP 等で延長調整して下さい。
- ⑪ 装着確認後に裁断線、穴位置等を反転させ、反対側を繰り返し進めて下さい。
※車両個体差により左右寸法違う場合があります。また車種によりドアの長さが違う等もあります。
反転後も慎重に進めて頂くことをお勧め致します。
- ⑫ 必要に応じて製品本体下面と車体間にブラケットを追加して下さい。

裏面へ続きます…

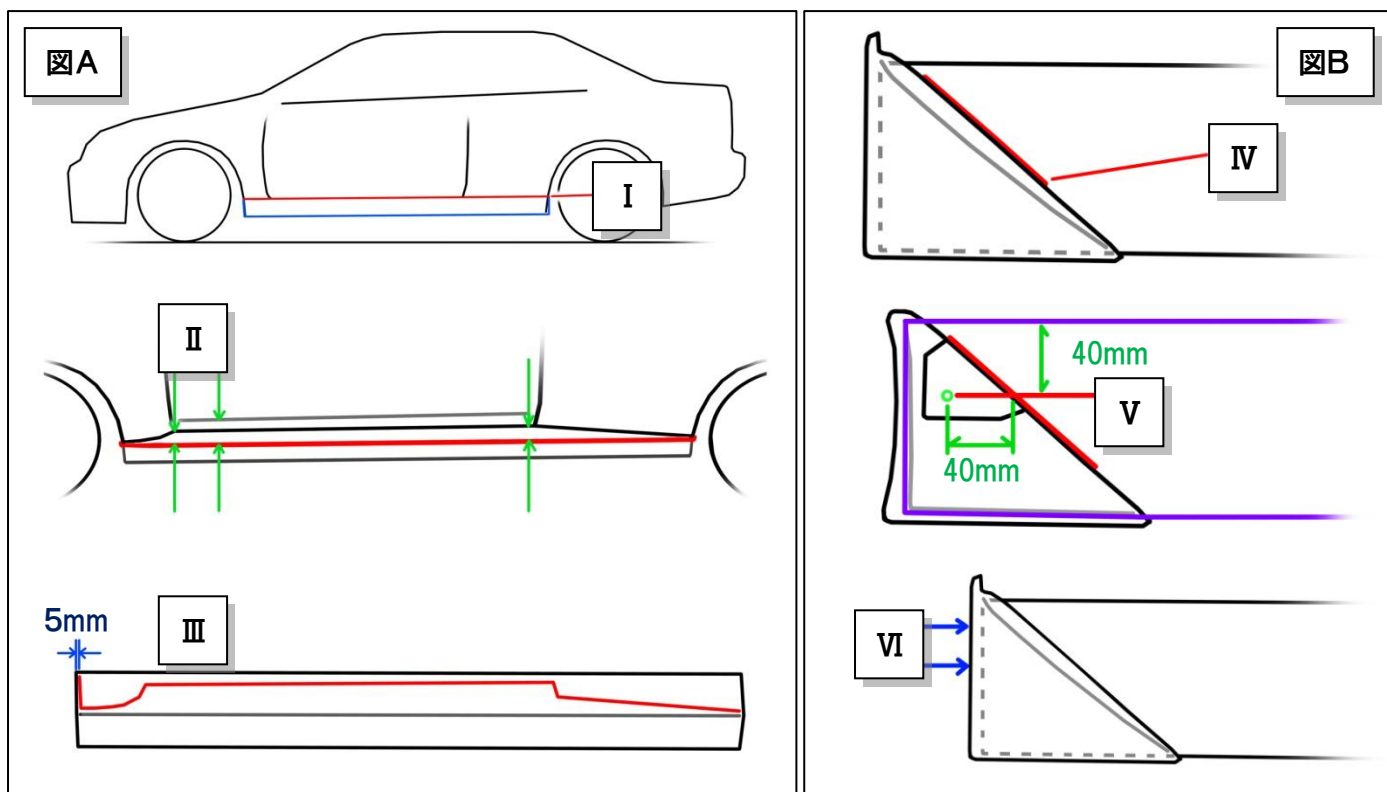

《装着後のご注意》

- ① 普段から定期的に装着確認を行ってください。
- ② 接触、干渉等を生じた場合は必ず確認をしてください。
一部脱落、欠損等が起きた場合は車体より外し、使用しないでください。
- ③ 乗降時に接触しないようにご注意ください。

■ 破損等での片側のみのご注文も承ります。

CHGPP-SSMG … サイドシルスポイラー 本体方側
 CHGPP-SSFR … フレアエンドパネル 右補修用
 CHGPP-SSFL … フレアエンドパネル 左補修用