

CrazyHornet スカイライン (R33 後期/非GT-R)

— フロントウインカーキット 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR33-FWKG …… フロントウインカーキット FRP

【付 属 品】： M6×20 ボルト …… 6本

M6ワッシャー/スプリングワッシャー …… 各6枚

※ 本製品はBNR33 GT-R純正ウインカー/カプラーを装着する為のベースです。

※ GT-R純正ウインカー/カプラー/配線等は付属致しません。


※ GT-Rと他グレードではウインカーのカプラー及びソケット形状が違う為、ウインカーの組み換えには配線の加工が必要となります。

《取付準備》

- ① お手持ちのウインカー本体を本製品に装着確認をして下さい。純正フォグ/ウインカーを外して下さい。
- ② 付属のボルト、ワッシャーにて製品本体を車体に合わせ、装着位置確認をして下さい。【図-A】
- ③ 本製品を一度外し、塗装の準備をして下さい。
- ④ 【図-B】を目安に配線の加工をし、ウインカーの点灯確認をして下さい。

《取付手順》

- ⑤ ②の要領にて製品を組み付けて、ボンネットと本製品との位置関係を確認してから、本締めして下さい。

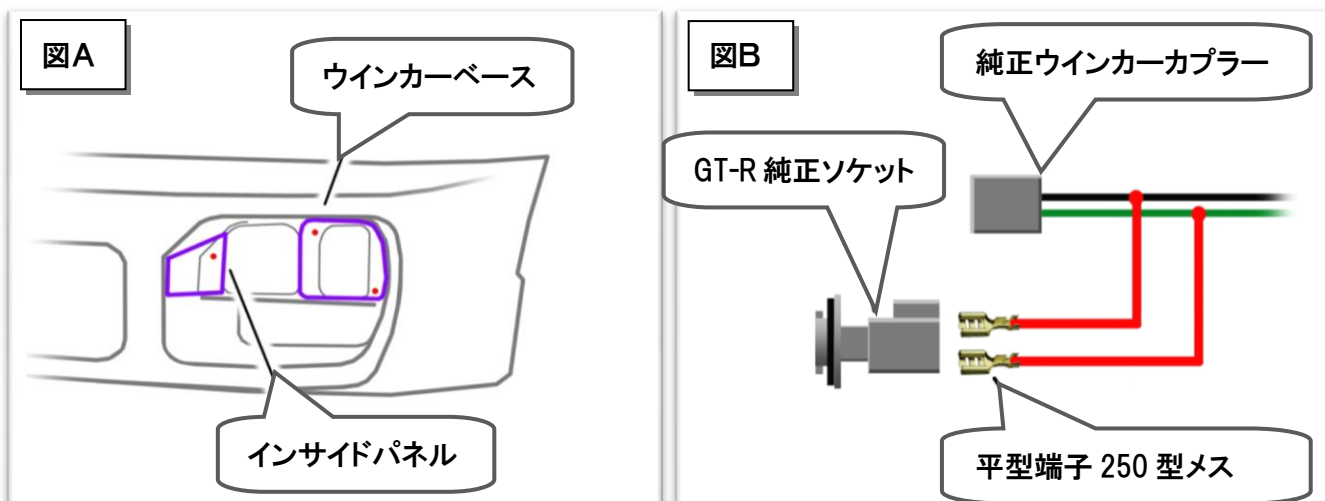

■BCNR33 スカイラインGT-R純正ウインカー : 日産純正品番

ウインカーレンズ・右側 ……26134-24U10-

ウインカーレンズ・左側 ……26139-24U10-

ウインカーソケット 2個 ……26243-24U10-