

CrazyHornet スカイライン (#R33 2ドア)

— 本紙零 ダックテール トランクスポイラー本体 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR33-RT0G …… トランクスポイラー本体 FRP
CHR33-SRT1 …… トランクスポイラーセットA FRP
CHR33-SRT2 …… トランクスポイラーセットB FRP
CHR33-SRT3 …… トランクスポイラーセットC FRP

【付 属 品】： コの字金具…………… 2個


※ 本製品オプション、両サイドピース(テールランプ部)はGT-Rには装着できません。

《取付準備》

- ① トランク内張りをはぐり、純正リアスポイラーをトランクより外して下さい。
外したビスは本製品取り付けには使用致しません。純正ウイング本体と共に大切に保管して下さい。
※ セットB, Cは別紙巻①へ(両サイドピース、仮合わせ)
- ② 付属の『コの字金具』にて製品本体を車体に合わせ、装着位置確認をして下さい。【図A】
※ セットA, Cは別紙巻①へ(トランクパネル、仮合わせ)
- ③ 本製品同士、車体との取り付け位置を確認し、本製品を外して塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ④ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。
- ⑤ 両面テープ剥離紙の両端を少し剥がして外側に反しておき、後で剥がしやすくしておきます。
- ⑥ (別紙巻⑥)-本紙巻②-(別紙巻④)の要領(順序)にて製品を組み付けて下さい。
- ⑦ 本製品同士、車体との取り付け位置を確認しながら両面テープ剥離紙を抜いて圧着して、本締めしてください。

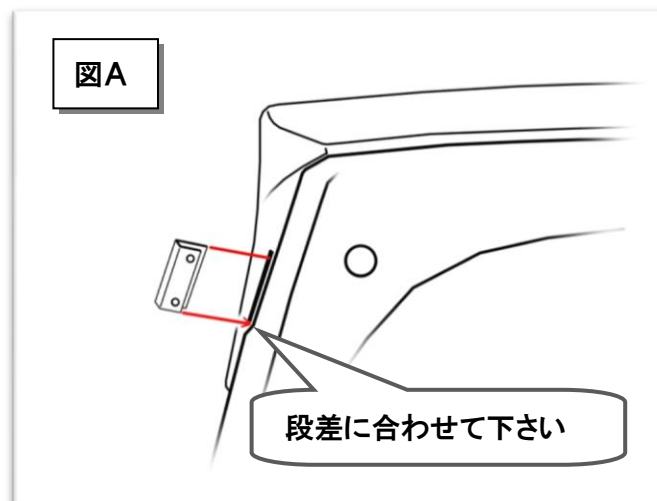

■ 破損等での片側のみのご注文も承ります。

CHR33-RT1L/RT1R … トランクスポイラーサイドピース左/右 補修用

CHR33-RT2L/RT2R … トランクパネル左/右 補修用

CrazyHornet スカイライン (#R33 2ドア)

— 別紙巻 ダックテールトランクスポイラーサイドピース 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR33-SRTB …… トランクスポイラーセットB FRP
トランクスポイラーサイドピースセット

CHR33-SRTC …… トランクスポイラーセットC FRP
トランクスポイラーサイドピース、トランクパネルセット

【付 属 品】： 4×16 タッピングビス …… 2個

※ 本製品、サイドピース(テールランプ部)はGT-Rには装着できません。

《取付準備(テールランプ部)》


- ① 車体よりリアガーニッシュ、テールランプを外して下さい。
- ② 車両個体差でトランクがズれている場合があります。出来るだけ高さがそろうように調節して下さい。【図B-I】
- ③ 本製品(両サイド)車体に合わせ、テールランプと共に仮組して下さい。【図B-II】
- ④ 装着位置を確認しながら、製品を固定する為の下穴を3mmで開けて下さい。【図B-III】
- ⑤ ④で開けた穴にて、付属のビスで仮組みして下さい。

※ 本紙巻②へ

《取付手順(テールランプ部)》

- ⑥ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。
- ⑦ 両面テープ剥離紙の両端を少し剥がして外側に反しておき、後で剥がしやすくしておきます。
- ⑧ ③、④の要領にて製品を組み付けて下さい。

※ 本紙巻⑥へ

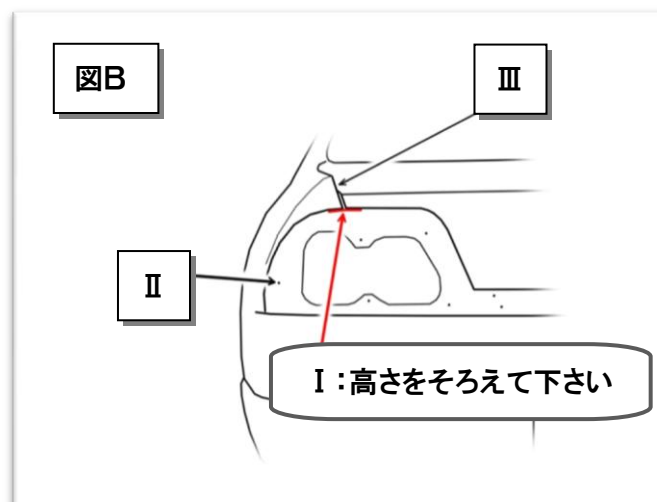

CrazyHornet スカイライン (#R33 2ドア)

— 別紙式 ダックテール用 トランクパネル 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR33-SRTA …… トランクスポイラーセットA FRP
トランクパネルセット
CHR33-SRTC …… トランクスポイラーセットC FRP
トランクスポイラーサイドピース、トランクパネルセット

※ 本製品は両面テープのみでの装着となります。
状況に応じてパネルボンド、接着剤等を併用して頂くことをお勧め致します。

《取付準備(トランクパネル)》

- ① 本製品をトランクに合わせて下さい。【図C】
- ② トランク先端が厚い場合があります。削るなどして調節して下さい。
- ③ スポイラー本体との隙間を確認して、場合によっては削るなどの対策をして下さい。

※ 本紙零③へ

《取付手順(トランクパネル)》

- ④ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。
- ⑤ 両面テープ剥離紙の両端を少し剥がして外側に反しておき、後で剥がしやすくしておきます。
- ⑥ ①の要領にて製品を組み付けて下さい。

※ 本紙零⑦へ

