

CrazyHornet スカイライン (#R32 2ドア)

— トランクフラップ x1.5 スポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHR32-RTFG …………… トランクスポイラー FRP


【付 属 品】： 6×20ボルト、M6ワッシャー、スプリングワッシャー… 2セット

《取付準備(ニスモ純正スポイラー装着車)》

- ① トランク内張りをはぐり、ニスモリアスポイラーをトランクより外して下さい。
- ② トランクから外側のクリップ台座を外し、アルミテープ等で蓋をして下さい。
外したビスは本製品取り付けには使用致しません。純正ウイング本体と共に大切に保管して下さい。
- ③ 付属のボルト、ワッシャーにて製品本体をトランクに合わせ、車体や純正ウイングとの取り付け位置を確認し、本製品を外して塗装の準備をして下さい。⑦へ

《取付準備(ニスモ純正スポイラー非装着車)》

- ④ 製品本体をトランクに合わせ、装着位置確認をし、トランクに装着予定線を記して下さい。【左図】
- ⑤ 製品を外し、トランクの中心線を割り出します。
中心から左右それぞれ 240mm の位置と装着予定線後側から 12mm 前方の交点に 7mm で穴を開けて下さい。
- ⑥ トランク内張りをはぐり 付属のボルトナットにて製品本体をトランクに合わせ、車体との取り付け位置を確認し、本製品を外して塗装の準備をして下さい。

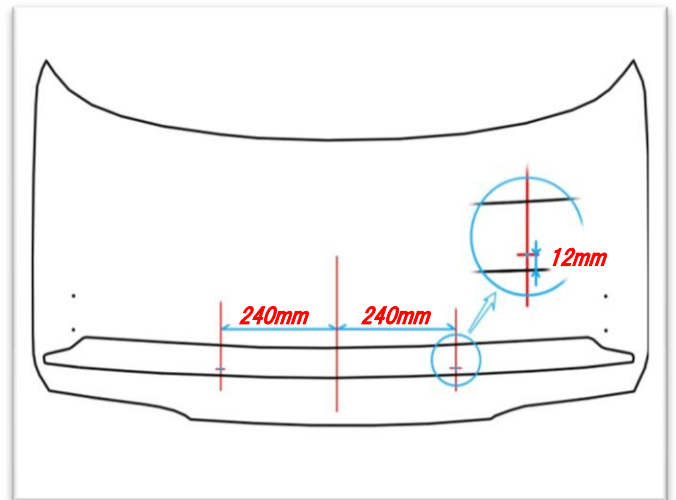

《取付手順》

- ⑦ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。
- ⑧ 両面テープ剥離紙の両端を少し剥がして外側に反しておき、後で剥がしやすくしておきます。
- ⑨ 製品を仮組みし、付属のボルト、ワッシャーを仮組みして下さい。
- ⑩ 本製品と車体との取り付け位置を確認しながら両面テープ剥離紙を抜いて圧着して、本締めしてください。