

# CrazyHornet パルサー (N15)

## — 軽量FRPボンネット 取付説明書 —

※本製品は競技専用につき、公道ではご使用になれません。

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN15-BNRG …… 軽量FRP ボンネット

【付 属 品】： M6 フランジナット …………… 4個

M4 トラスビス …………… 7個

アルミメッシュ …………… 1枚

※ 当製品は純正キャッチャーは対応しておりません。ボンネットピン等ご準備頂く必要があります。

※ ウォッシャーを装着する場合は、加工して頂く必要があります。

※ 吸気パネルは必ずどちらかを装着して下さい。

### 《取付準備》


- ① 本製品の裏側に付属のビスにて吸気パネルのどちらかを装着して下さい。【図-I】
- ② 車体より純正ボンネットを外して、付属のナットで本製品を車体に仮合わせして下さい。
- ③ ボンネットをゆっくり締めて、本製品と車体の位置関係を確認して下さい。
- ④ 必要に応じて、ワッシャー等で取り付け位置の高さの調節をして下さい。
- ⑤ ボンネットピン等の装着加工をして頂き、製品塗装の準備をして下さい。

### 《取付手順》

- ⑥ ②～⑤の手順で装着して下さい。
- ⑦ 製品裏のアッパーフレームと接する部位にスポンジテープ等を貼って隙間を塞いで下さい。【図-II】

### 《取扱注意》

※ **ボンネット、ボンピンの取り付け部位は、定期的に点検して下さい。**

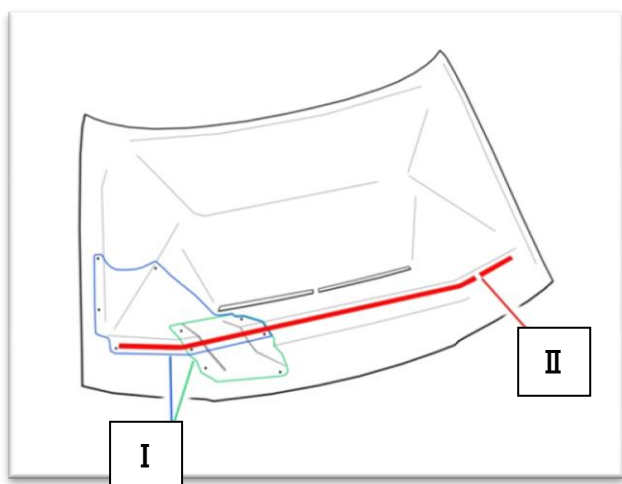

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR