

CrazyHornet マーチ (K12)

— 73 ダックテールスポイラー 取付説明書 —


別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】：CHK12-RDTG …… ダックテールスポイラー FRP

【付 属 品】：コの字金具 …………… 2個

《取付準備》

- ① リアゲート中央の日産エンブレムを剥がします。
- ② リアゲート、中央キャラクターラインに沿って製品を仮当てしてください。
- ③ リアゲートを開けていただき、本製品を車両に仮合わせして、付属のコの字金具で車体と本製品を挟むようにして仮組して下さい。[図A]
- ④ リアゲートをゆっくり締めて、本製品と車体、特にテールレンズ上部との位置関係を確認していただき、製品塗装の準備をして下さい。

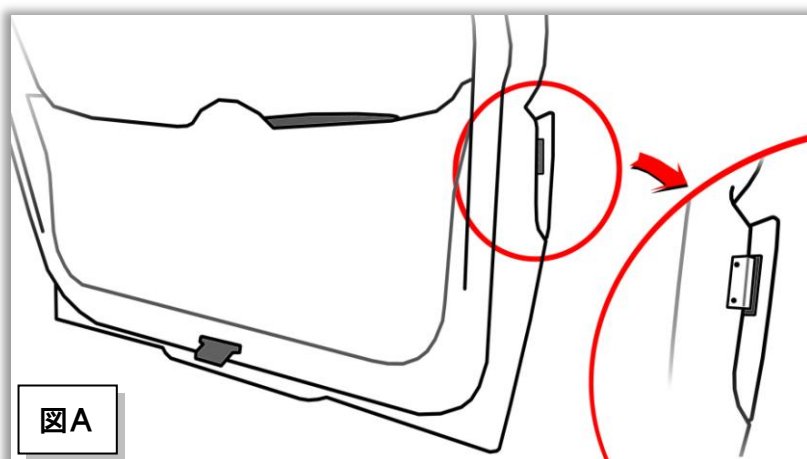

《取付手順》

- ⑤ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。本製品は両面テープで固定しますので、確実に脱脂して下さい。
- ⑥ 先に両面テープ剥離紙両端を剥がしてから②のように仮当てをして、剥離紙を引き抜きながら車両に貼りつけて下さい。
- ⑦ ③の通りコの字金具を固定して下さい。
- ⑧ 取り付け位置を確認しながら、金具のイモネジを本締めしてください。

《取扱注意》

- ※ リアゲートを締める時、本製品をグリップがわりにしないようご注意ください。
- ※ 雨水路にゴミが溜らない用に、定期的に異物を取り除いてください。