

# CrazyHornet パルサーVZ-R (JN15)

## — フロントリップスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN15-FLNG …… 白ゲル、FRP  
CHN15-FLNC …… クリアゲル、カーボン  
CHN15-FLNS …… クリアゲル、シルバーX

※ 純正フロントリップ未装着には、フロントバンパーに取り付け用の金具及びボルトがございません。お客様の方でご準備下さい。（ボルト、ナットによる代用になります）


[ご用意頂く物] 6×20ボルト、M6ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー …… 11セット

### 《取付準備》

- ① 純正フロントリップ装着車は、車両下側より外して下さい。
- ② ①で外したボルト 11 本、又はご準備頂いたボルトナットを使用して、本製品を仮合わせして下さい。
- ③ 取り付け位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

### 《取付手順》

- ④ ②の要領で仮組みして下さい。
- ⑤ 取り付け位置を確認しながら、ボルト(ナット)を本締めしてください。

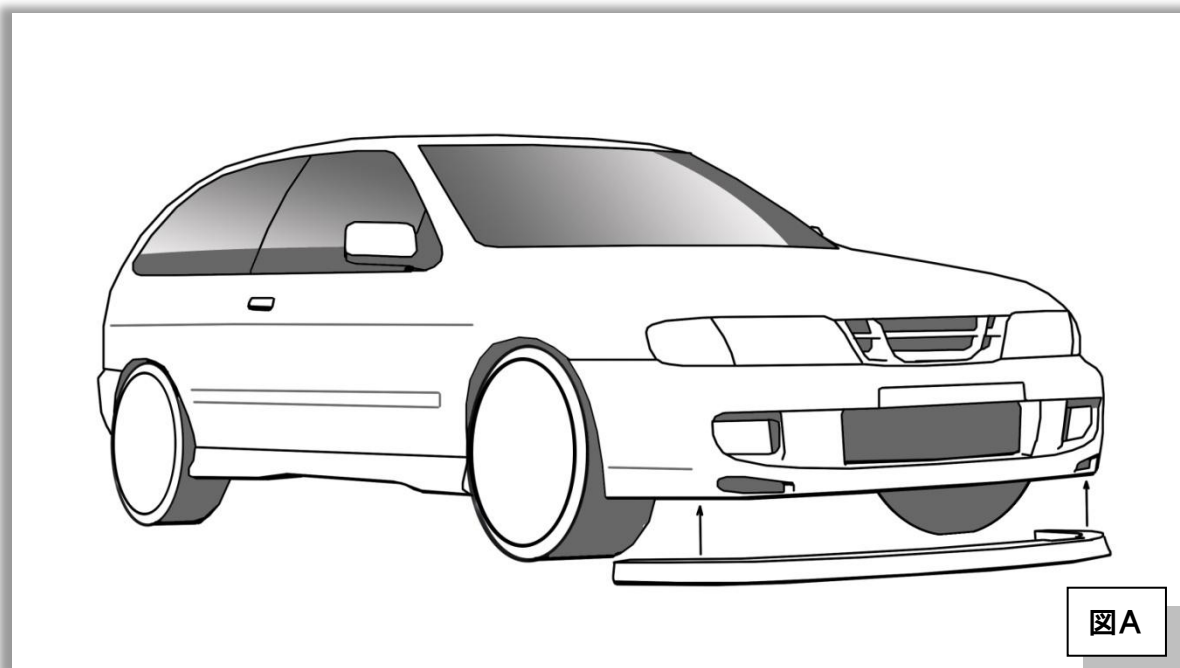

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR