

# CrazyHornet パルサーVZ-R (JN15)

## — フロントバンパーカナードスポイラー 取り付け説明書 —

※本製品は競技専用につき、公道ではご使用になれません。

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。


【商品コード】： CHN15-CNGS …… 黒ゲル、FRP  
CHN15-CNCS … クリアゲル、カーボン  
【付 属 品】： 4×15 トラスボルト、M4ナット … 8セット

### 《取付準備》

- ① 純正フロントバンパーに本製品を当て、装着する位置を決めて下さい。【図A】
- ② 左右のバランスを確認しながら、取り付け用の穴を開ける印を左右各4箇所つけて下さい。  
※当店製バンパー(未塗装)には、カナード装着用のケガキがあります。
- ③ 一度製品を外してから、②で付けた印点に5mmの穴を開けて下さい。
- ④ 取り付け位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

### 《取付手順》

- ⑤ インナーフェンダーを外して、バンパー裏側に手が入るスペースを作り、製品仮組みして下さい。
- ⑥ 取り付け位置を確認しながら、ボルト(ナット)を本締めした後に、インナーフェンダーを戻して下さい。

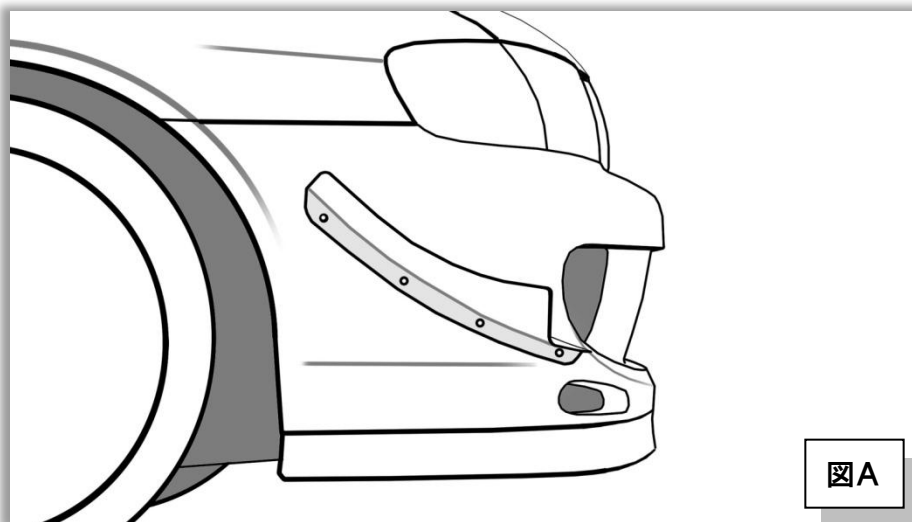

◆ 破損等での片側のみのご注文も承ります。

CHN15-CN#R … フロントバンパーカナードスポイラー 各右補修用

CHN15-CN#L … フロントバンパーカナードスポイラー 各左補修用

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR