

# CrazyHornet パルサー (#N14)

## — Rノーズモール(フードトップモール) 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN14-BRNG …… 白ゲル、FRP


【付 属 品】： M4×12トラスビス …………… 2本  
                  コの字金具 …………… 2個

※ 本製品は2種類の固定方法が御座います。

ボンネットに穴あけをしてビスで固定するか、『コの字金具』にて穴を開けずに固定するかをご選択下さい。(どちらの場合でも両面テープ併用固定となります)

### 《取付準備》

- ① 本製品を車体に仮合わせして、付属のコの字金具で車体と本製品を挟むようにして仮組して下さい。[図A上]
- ② ボンネットをゆっくり締めて、本製品と車体との位置関係を確認して下さい。
- ③ ビスで固定する場合は[図A下]の指定で印を付け、製品との位置を確認しながら、5ミリで穴を空けて下さい。
- ④ 再度本仮合わせして、取り付け位置を確認し、製品の塗装準備をして下さい。

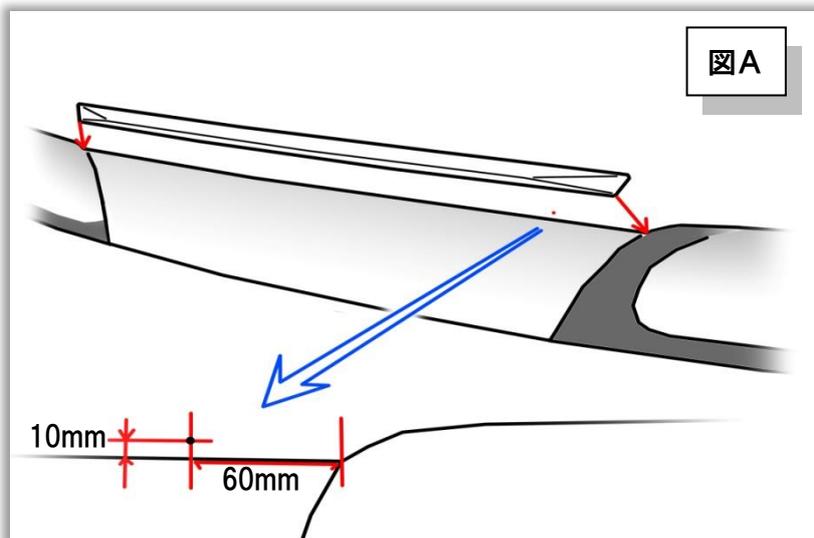

### 《取付手順》

- ⑤ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。本製品は両面テープで固定しますので、確実に脱脂して下さい。
- ⑥ 先に両面テープ剥離紙両端を剥がしてからボンネットに仮当てをします。  
※ トラスビスで固定する場合は、ここでビスを軽く手締めで通して下さい。
- ⑦ 剥離紙を引き抜きながら製品をボンネットに貼りつけて下さい。  
※ コの字金具で固定する場合は、①のように固定して下さい。
- ⑧ 取り付け位置を確認しながら、ビスを本締めしてください。