

CrazyHornet パルサー (N15)

— フロントグリル 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN15-FGNG …… フロントグリル FRP

【付 属 品】： M6×20 キャップボルト …………… 4本
M6ワッシャー/スプリングワッシャー …………… 各4枚
M6ナット …………… 1個
M4×20 トラスボルト …………… 2本
導入プレート/軽量ボンネット専用ガイド …… 1枚
アルミメッシュ …………… 1枚
結束バンド(導入プレート用)…………… 2本


※ 軽量ボンネット専用導入ガイドを装着の方は、③⑤をスキップして下さい。

《取付準備》

- ① 純正フロントグリルを外して下さい。
- ② 製品本体を車体に合わせ、運転席側2箇所と助手席側下をキャップボルトで裏側から、インテークスクープ部はキャップボルト、ナットにてヘッドライトステーに仮組みしてください。
- ③ 助手席側ヘッドライト裏の、ラジエーター上部ラバーシールドのエンジンルーム側から導入ガイドプレートを通します。
- ④ 導入ガイドを付属のトラスボルトにてグリル本体と固定して下さい。
- ⑤ ラジエーター上部ラバーシールドに切り込みを入れ、ラジエーターアッパーサポート内に巻き込み、結束バンドにて固定し、通気口を作ります。[図-A]
- ⑥ ボンネットをゆっくりと閉めて、本製品との位置関係を確認し、塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ⑦ ②③⑤の要領にて製品を組み付けて、ボンネットと本製品との位置関係を確認してから、本締めして下さい。

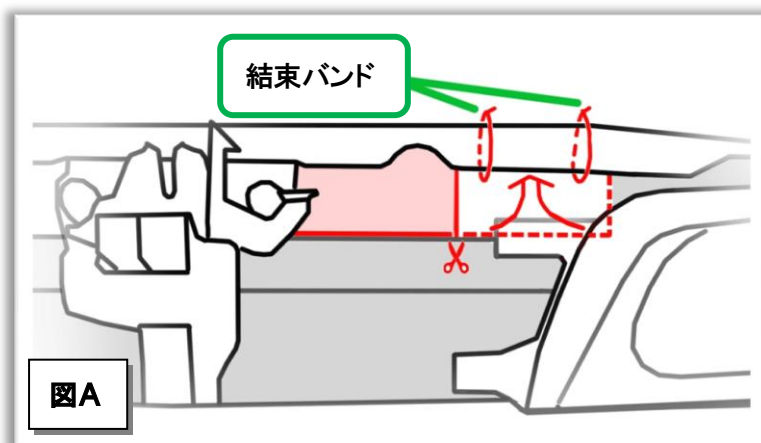

■ 仕様変更等での導入パネルのみのご注文も承ります。

CHN15-FGPG …… フロントグリル用導入パネル 標準用

CHN15-FGVG …… フロントグリル/軽量ボンネット専用導入ガイド