

# CrazyHornet パルサーGTI-R (RNN14)

## — フロントリップスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN14-FLNG …… Spec-N

CHN14-FLSG …… Spec-S

【付 属 品】： 4×16 タッピングビス …… 4本


※ Spec-Sの装着には、パワステオイルクーラーの移設と純正バンパーの加工が必要となります。バンパーは中央ダクト最下段の柱5本をカットして下さい。[図A-I]

### 《取付準備》

- ① 本製品を車両に仮合わせして、フロントバンパーのタイヤハウス側のフランジ部に、製品を固定する為の下穴を開ける印を左右各2箇所つけて下さい。[図A-II]
- ② 一度製品を外してから、①で付けた印点に3mmの穴を開けて下さい。
- ③ もう一度、仮合わせをして、穴位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

### 《取付手順》

- ④ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。特に中央ダクト最下面は両面テープで固定しますので、確実に脱脂して下さい。[図A-III]
- ⑤ 先に両面テープ剥離紙を剥がしてから取り付けます。この時点で両面テープがバンパーにつかないように気をつけて車両に合わせて下さい。
- ⑥ 製品とバンパーの隙間(特に牽引フック部)に気を付けながら、両面テープを固定して下さい。
- ⑦ 付属の4×16タッピングビスで、②で空けた穴に仮締めをして下さい。
- ⑧ 取り付け位置を確認後に、タッピングビスを本締めしてください。

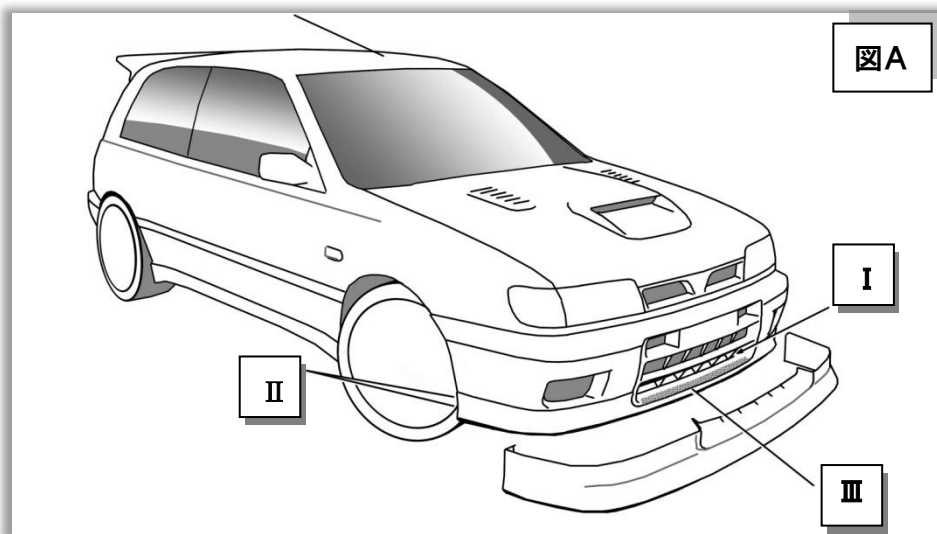

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR