

# CrazyHornet パルサーGTI-R (RNN14)

## — ボンネットダクト Spec-M 取付説明書 —


別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN14-BDMG …… Spec-M インテークダクト FRP  
CHN14-BDMC …… Spec-M インテークダクト カーボン

【付 属 品】： M5×20 ボルト …………… 7本  
M5 ワッシャー/スプリングワッシャー … 各7枚

### 《取付準備》

- ① ボンネットより、インタークーラーエアガイドラバーを外して下さい。前側中央のビス3本と、窪部の2本は本製品取り付けには使用致しません。  
純正ボンネットインテークダクトを外して下さい。この時に外したビスも使用致しません。
- ② 本製品を車両に仮合わせして穴位置を確認して、付属の M5×20、スプリングワッシャー、ワッシャー仮組して下さい。
- ③ ボンネット表側より本製品との位置関係を確認して下さい。どうしても合わない場合は、ボンネットのビス穴を広げる等の対策をして合せた後、製品塗装の準備をして下さい。

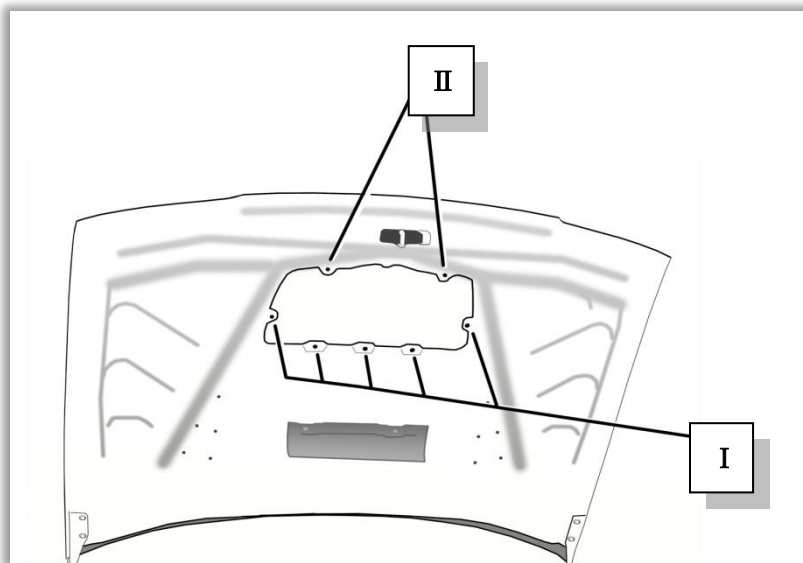

### 《取付手順》

- ④ 本品製品をボンネットに合わせて、後側5ヶ所を付属の M5×20、スプリングワッシャー、ワッシャーで仮止めして、ボンネット表側より本製品との位置関係を確認してから、本締めして下さい。【図-I】
- ⑤ インタークーラーエアガイドラバーをボンネットに取り付けて下さい。前側2ヶ所は付属の M5×20、スプリングワッシャー、ワッシャーで本製品と共締めして下さい。後は純正ボルトナットで固定して下さい。【図-II】  
(図-IIの間にある穴と、窪部の穴は使用しません。)

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR