

CrazyHornet パルサーGTI-R (RNN14)

— 3ピース リア・アプリアフトウイング 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

- 【商品コード】： CHN14-3WGS …… 3ピース FRP セット
CHN14-3WCS …… 左右脚 FRP/ウイングカーボンセット
- 【付 属 品】： 6×25 キャップボルト …………… 4本
M6 ワッシャー/スプリングワッシャー … 各4枚
6×20 座金ボルト …………… 2本
6×20 ナベボルト …………… 6個
カット両面テープ …………… 1枚

- ※ 本製品は、純正リアウイングの取り付け台座を移植しての装着になります。
※ 日産純正部品では台座単体での購入は出来ませんので、破損等にはご注意ください。

《取付準備》

- ① 純正リアウイングを車体から外して下さい。台座を分解して、古い両面テープをきれいに剥がして下さい。外したビスは本製品取り付けには使用致しません。純正ウイング本体と共に大切に保管して下さい。
 - ② 外した純正台座を本製品の右脚/左脚に付属のナベボルトにて仮組みします。[図A]
付属のキャップボルト、ワッシャーで本製品3ピースを仮連結して下さい。
- ※ 必ず、左右同角度で組み付けて下さい。
- ③ 車体に合わせて、付属の座金ボルトで仮組みし、位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。


《取付手順》

- ④ ②、③の要領でもう一度仮組みして下さい。位置を確認した後に、左右脚の両面テープ剥離紙を剥がして純正台座を本製品に固定します。貼付け面の汚れや油分を取り除いて下さい。[図B]
- ⑤ 純正台座裏面に付属のカット両面テープを貼り付けます。貼付け面の汚れや油分を取り除いて下さい。[図C]
- ⑥ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。
- ⑦ 先に⑤で貼りつけた両面テープ剥離紙両端を剥がしてからウイング1式を車体に仮組みし、剥離紙を引き抜きながら車両に貼りつけて下さい。
- ⑧ 座金ボルト、キャップボルトを本締めしてください。

《取扱注意》

- ※ **ウイング角調整時は、必ず前側のキャップボルトも緩めて下さい。可変後はキャップボルト4本を確実に絞めつけて下さい。**

裏面へ続きます…

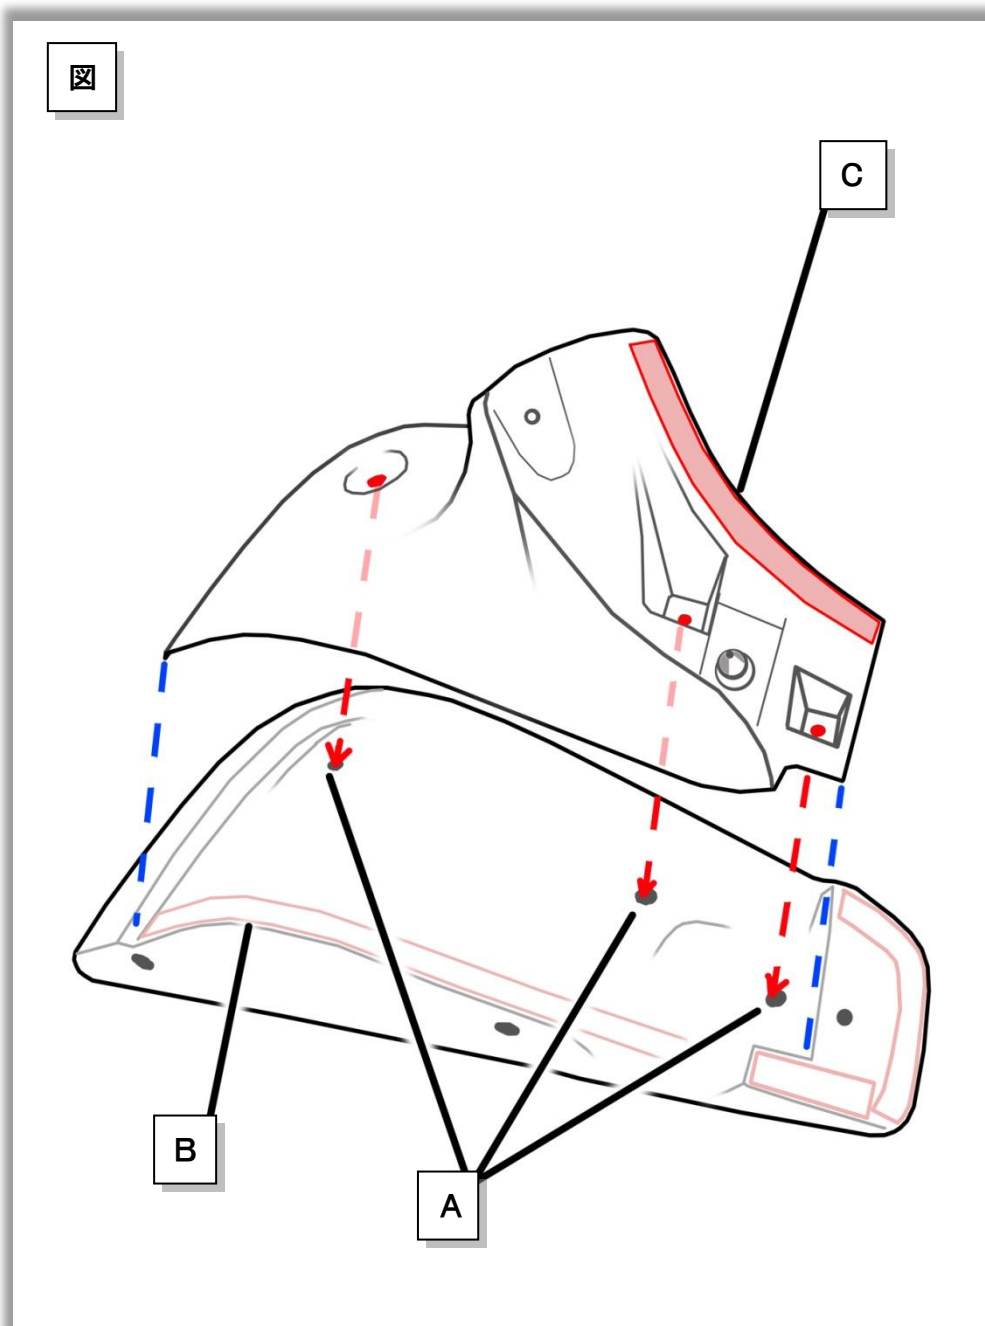

■ 破損等での片側のみのご注文も承ります。

CHN14-3WMG … メインウイング FRP 補修用

CHN14-3WMC … メインウイング カーボン 補修用

CHN14-3WGR … 右脚 補修用

CHN14-3WGL … 左脚 補修用

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR